


強制ロック解除操作方法

- スマホ故障や通信障害など、アプリが正常利用できない場合、車載機の強制ロック解除ボタンを使用してください。
- 強制ロック解除ボタンの操作履歴は、管理者が管理画面から確認できます。

① 強制ロック解除ボタン操作

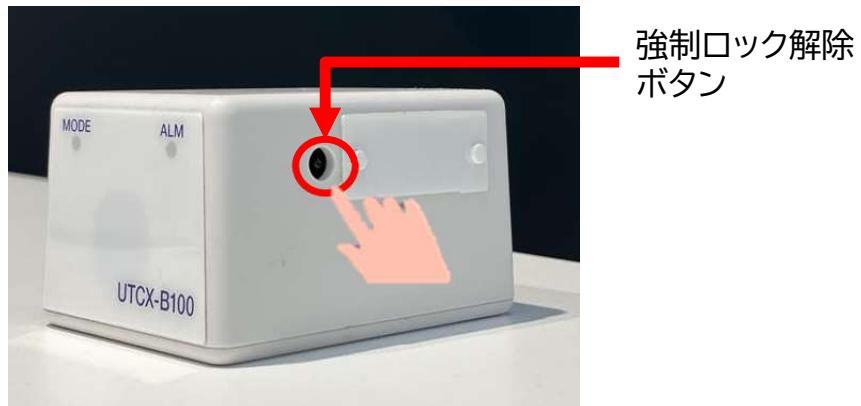

強制ロック解除
ボタン

車載機右側面にある「強制ロック解除ボタン」を押してください。
※ペンなど先の細い物を使用すると、ボタンを押しやすくなります。
※ボタンを強く押しすぎると、破損する場合がございますので、ご注意ください。



② 運転



強制ロック解除ボタンを押下後から10分間、エンジンの始動が可能になります。

10分が経過してエンジンが停止していれば、再びロックがかかります。
※運転中やアイドリングストップ中に、エンジンが自動的に停止することはあります。